



To download this user manual in a different language, visit **gopro.com/support**.

Pour télécharger ce manuel de l'utilisateur dans une autre langue, rendez-vous sur **gopro.com/support**.

Wenn Sie dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterladen möchten, besuchen Sie **gopro.com/support**.

Per scaricare questo manuale utente in un'altra lingua, visita **gopro.com/support**.

Para descargar este manual de usuario en otro idioma, visite **gopro.com/support**.

Para baixar este manual do usuário em outro idioma, acesse **qopro.com/support**.

このユーザーマニュアルの他言語版をダウンロードするには、gopro.com/supportにアクセスしてください。

若要下載其他語言版本的使用説明書,請前往: qopro.com/support。

如需下载本用户手册的其他语言版本,请访问 gopro.com/support。 Participe do no grupo do GoPro em **facebook.com/gopro**para ver o que outros donos de GoPro estão capturando
e compartilhando. Compartilhe *seus* filmes e faça parte

do movimento GoPro!



#### Acessórios 4 Instalações + acessórios 5 Recursos da HERO3+ 6

ÍNDICE

13

Tela I CD de status da câmera 8 Fluxograma de menus da câmera

Atualizações de software da câmera 10 Nocões básicas 10

Modos da câmera Configurações da câmera

19 Configurações de captura 30 43

Configurar Wi-Fi + Wi-Fi Remote 51

Conectando ao aplicativo GoPro 52 53 5/

Cartões de armazenamento/microSD™ Requisitos do sistema Transferindo arquivos 55 Reprodução 56

57

Bateria

Importantes mensagens de advertência 60 The Frame 61 Atendimento aos clientes 63

# WEAR IT. MOUNT IT. LOVE IT.

### **ACESSÓRIOS INCLUÍDOS**



LCD Touch BacPac™



Caixa de pulso



Bateria BacPac™



Ventosa



Wi-Fi Remote



Lente + tampas protetoras



Peitoral

Mais acessórios da HERO3+ disponíveis no **gopro.com** 

### VEJA MAIS NO GOPRO.COM

#### MOUNTS + ACCESSORIES



Suporte frontal de capacete



Suporte latera



Suporte para guidão/eixo do selim/tuho



Suporte de tripé



Faixa de cabeça + QuickClip



Faixa de capacete ventilada



Suporte antitorção



Bateria recarregável



Caixa padrã



Suportes adesivos curvos + planos




Carregador de bateria dual



Amarras da câmara


### RECURSOS DA HERO3+

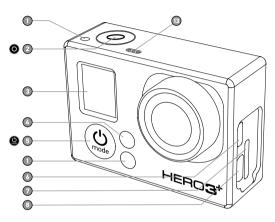

- Luzes de status da câmera (vermelhas)
- 2. Botão Obturador/Seleção
- 3. Tela I CD de status
- 4. Luzes de status de Wi-Fi (azuis)
- 5. Botão Ligar/Modo

- 6. Porta micro HDMI (cabo não incluído)
- Fenda de cartão MicroSD (cartão SD não incluído)
- Porta mini-USB (suporta cabo composto de CA / adaptador de microfone estéreo de 3,5 mm, não incluídos)

### RECURSOS DA HERO3+

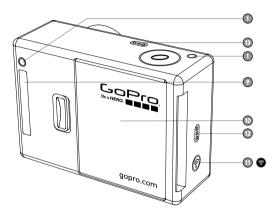


- 9. Porta HERO
- 10. Porta de bateria
- 11. Botão Ligar/Desligar Wi-Fi
- 12. Alerta de áudio
- 13. Microfone

7

### TELA LCD DE STATUS DA CÂMERA


A tela LCD exibe as seguintes informações sobre os modos e as configurações da HERO3+:

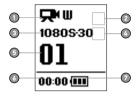

- 1. Modos/campos de visão da câmera
- 2. Modos de configuração de captura (não mostrado)
- 3. Resolução/fps (quadros por segundo)
- 4. Configurações de intervalo de tempo: (não mostrado)
- 5. Contador
- 6. Hora/armazenamento/arquivos
- 7. Vida da bateria

**OBSERVAÇÃO:** Os ícones exibidos acima variam segundo o modo em que está a câmera.

### FLUXOGRAMA DE MENUS DA CÂMERA

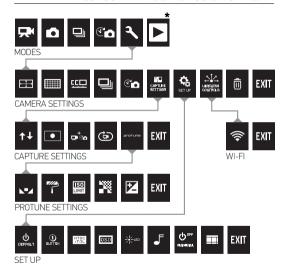

<sup>\*</sup>Playback somente aparece se a câmera estiver conectada a uma TV ou LCD Touch BacPac™ (vendido separadamente).

# ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE DA CÂMERA



Para obter os mais novos recursos e o melhor desempenho de sua câmera HERO3+, certifique-se de estar usando o software mais atual da câmera. Para verificar se existem atualizações de software disponíveis, visite: gopro.com/update.

# USANDO SUA HERO3+: NOÇÕES BÁSICAS

# **INTRODUÇÃO**

1. Remova a câmera do The Frame.







2. Remova a porta lateral da câmera e insira um cartão microSD, microSDHC™ ou microSDXC™ na fenda de cartão. Um cartão microSD com velocidade nominal Classe 10 é necessário.



 Abra a porta posterior da câmera, insira a bateria, feche a porta posterior da câmera.







### USANDO A SUA HERO3+: NOÇÕES BÁSICA

4. Carregue a bateria. A bateria de íon de lítio incluída vem parcialmente carregada. Para carregar, conecte o cabo USB incluído na câmera e conecte a outra ponta do cabo a uma fonte de alimentação, como um computador, o carregador de parede ou o carregador automático. Não ocorrerá nenhum dado à câmera nem à bateria se elas forem usadas antes da carrac completa.

### DICA PRO:

#### Quando a câmera está desligada e carregando:

- A luz vermelha de status da câmera fica acesa quando a câmera está carregando.
- A luz vermelha de status da câmera apaga quando a câmera está carregada.
- ▶ Consulte VIDA DA BATERIA para obter mais informações.
- ▶ Consulte PROTUNE para obter mais informações.

# **CONFIGURAÇÕES PADRÃO DA CÂMERA**

A câmera HERO3+ Black Edition é inicializada com as seguintes configurações:

D.	Vídeo	SuperView 1080p 30 fps, Auto Low Light LIGADO
$\leftarrow \downarrow \rightarrow$	Fotografia	12MP, Ultra Wide FOV
	Rajada de fotos	30 fotos em 1 segundo
T	Lapso de tempo	0,5 segundos
<b></b>	Wi-Fi	DESLIGAR

DICA PRO: Deseja alterar as configurações de VÍDEO e FOTO?

▶ Consulte o menu CONFIGURAÇÕES para fazer as alterações.

# USANDO SUA HERO3+: NOÇÕES BÁSICAS

### **LIGANDO E DESLIGANDO**



#### Para ligar:

pressione o botão Ligar/Modo ( ). As luzes vermelhas de status da câmera piscam três vezes e o indicador sonoro emite três toques.

#### Para desligar:

pressione segure o **botão Ligar/Modo (ﷺ).** As **luzes vermelhas de status da câmera** piscam várias vezes e o **indicador sonoro** emite sete toques.



Deseja transformar a sua HERO3+ em uma câmera de "um botão", que começa imediatamente a gravar **FOTOS** ou **VÍDEOS** assim que é **ligada**? Configure o modo **UM BOTÃO** da câmera.

▶Consulte o modo **UM BOTÃO** para obter mais informações.

### VISÃO GERAL

A HERO3+ tem vários modos de câmera. Para percorrer os modos, pressione o **botão Ligar/Modo** . Os modos aparecem na seguinte ordem:

VÍDEO	Gravar <b>vídeo</b>	
FOTOGRAFIA	Capturar uma única <b>foto</b>	
RAJADA DE FOTOS	Capturar até 30 <b>fotos</b> em um segundo	
LAPSO DE TEMPO	Capturar uma série de <b>fotos</b> a intervalos regulares	
CONFIGURAÇÕES	Ajustas as <b>configurações</b> da câmera	
REPRODUÇÃO	Reproduzir <b>video</b> e <b>fotos</b> . Aparece apenas se a câmera estiver conectada a uma TV ou LCD Touch BacPac™ (acessório opcional, vendido separadamente).	
	FOTOGRAFIA  RAJADA DE FOTOS  LAPSO DE TEMPO  CONFIGURAÇÕES	

DICA PRO: Use **RAJADA DE FOTOS** para capturar assuntos que se movem rapidamente.

<sup>▶</sup>Consulte REPRODUÇÃO para obter mais informações.



#### Para começar a gravar:

pressione o **botão Obturador/Selecionar ©**. A câmera emite um toque e as **luzes vermelhas de status da câmera** piscam durante a gravação.

#### Para parar de gravar:

pressione o **botão Obturador/Selecionar ()**. As **luzes vermelhas de status da câmera** piscam três vezes e a câmera emite três toques para indicar que a gravação parou.

A HERO3+ pára de gravar automaticamente quando o cartão de memória está cheio ou quando acaba a energia da bateria. O vídeo será salvo antes que a câmera **desligue**.

 Consulte o modo VÍDEO para obter instruções sobre como alterar as configurações de resolução.

### **FOTOGRAFIA**

Para tirar uma foto, verifique se a câmera está no modo Fotografia. Se o ícone Fotografia na tela LCD da câmeranão estiver aparecendo, pressione o botão Ligar/Modo várias vezes até que ele apareça.

#### Para tirar uma fotografia:

pressione e solte o botão **Obturador/Selecionar O**. A câmera emite dois toques sonoros e as **luzes vermelhas de status da câmera** piscam.

#### Consulte o modo FOTOGRAFIA

para obter instruções sobre como alterar as configurações de resolução e outros recursos de **FOTOGRAFIA** 

# □ RAJADA DE FOTOS

No modo Rajada de Fotos, a sua câmera tira vários fotos a pequenos intervalos — 3 fotos/1 segundo, 5 fotos/1 segundo, 10 fotos/2 segundos, 30 fotos/1 segundo, 30 fotos/2 segundos ou 30 fotos/3 segundos.

Para capturar uma série **rajada de fotos**, verifique se a câmera está no modo **Rajada de Fotos**. Se o ícone **Rajada de Fotos** In a tela LCD da câmera não estiver aparecendo, pressione o **botão Ligar/Modo** (a) várias vezes até que ele apareça.

#### Para capturar uma série Rajada de Fotos:

Pressione o **botão Obturador/Selecionar (O)**. As **luzes vermelhas de status da câmera** piscam e câmera emite vários togues sonoros.



Às vezes, 30 fotos/1 segundo é rápido demais. Experimente uma configuração mais lenta de **RAJADA DE FOTOS**, mais adequada à ação.

Consulte RAJADA DE FOTOS para obter instruções sobre como alterar as configurações de intervalo.

# **LAPSO DE TEMPO**

O modo **Lapso de Tempo** captura uma série de fotos a intervalos de **0,5** , **1** , **2** , **5** , **10** . **30** ou **60** segundos.

Para capturar uma série Lapso de Tempo, verifique se a câmera está no modo Lapso de Tempo. Se o ícone Lapso de Tempo ( ana não estiver aparecendo na tela LCD da câmera, pressione o botão Ligar/Modo w várias vezes até que ele apareca.

#### Para capturar lapso de tempo:

Pressione o **botão Obturador/Selecionar ()**. A câmera começa a contagem regressiva e as **luzes de status da câmera** piscam cada vez que uma **foto** é feita.

#### Para parar o lapso de tempo:

pressione o **botão Obturador/Selecionar** (a). As luzes vermelhas de status da câmera piscam três vezes e a câmera emite três toques sonoros para indicar que o **lapso de tempo** parou.

▶ Consulte **LAPSO DE TEMPO** para obter instruções sobre como alterar as configurações de intervalo.



# **CONFIGURAÇÕES**

O menu **Configurações** permite que você ajuste várias configurações da câmera, inclusive:

Resolução do vídeo

Resolução de foto

Capso de tempo

Rajada de fotos

<u>□□</u> Foto contínua

▶ Consulte o menu CONFIGURAÇÕES para fazer alterações, aprender a navegar pelas opções de menu e para ler mais detalhes sobre cada configuração.

# **REPRODUÇÃO**

Reproduza vídeo e fotos conectando a sua HERO3+ a uma TV (requer cabo de Micro HDMI, composite ou combo, vendido separadamente). Você também pode reproduzir vídeo e fotos no LCD Touch BacPac™ (acessório opcional, vendido separadamente). O ícone Reprodução ≥ só aparece se a câmera estiver conectada a uma a TV ou LCD Touch BacPac.

 Consulte REPRODUÇÃO para obter mais informações sobre a exibição de seus VÍDEOS e FOTOS.



### **CONFIGURAÇÕES**

#### Para entrar no menu Configurações:

- Verifique se a câmera está no modo Configurações. Se o ícone Configurações na tela LCD da câmera não estiver aparecendo, pressione o botão Ligar/Modo várias vezes até que ele apareça.
- 2. Pressione o **botão Obturador/Selecionar** o para entrar no menu **Configurações**
- 3. Use o **botão Ligar/Modo** para percorrer as várias opções de **Configurações**.
- Para sair, mantenha pressionado o botão Obturador/Selecionar o por dois segundos ou percorra as opções até EXIT e pressione o botão Obturador/ Selecionar o.



Se, a qualquer momento, você quiser sair do menu

Configurações, mantenha pressionado o botão Obturador/
Selecionar 

por dois segundos.

# RESOLUÇÕES DE VÍDEO/ FPS/MODOS DE CAMPO DE VISÃO

Você pode alterar **Resolução**, **fps** (quadros por segundo) e **FOV** (campo de visão) no menu do modo **Vídeo**. Pode também **ligar/desligar** o modo **Pouca Luz Auto**.

#### Quando estiver no menu Configurações:

- 1. Pressione o botão Obturador/Selecionar O para entrar
- Use o botão Ligar/Modo para percorrer as opções.
- 3. Pressione o botão Obturador/Selecionar O para entrar no menu deseiado.
- 4. Use o **botão Ligar/Modo** para percorrer as opções de submenu e o **botão Obturador/Selecionar** para selecioná-las.
- 5. Para alterar opções adicionais, repita a etapa 4.
- Para sair, mantenha pressionado o botão Obturador/Selecionar por dois segundos ou percorra as opções até EXIT e pressione o botão Obturador/Selecionar para selecionar.



Certifique-se de que o modo **Auto Low Light** está **LIGADO** (padrão) ao fotografar em ambientes com pouca luz, ou se transitar rapidamente de dentro para fora de ambientes com pouca luz. A câmera ajustará os fps automaticamente para obter a exposição ideal e os melhores resultados. Disponível apenas em alguns modos de vídeo.

### A HERO3+ Black Edition oferece os seguintes modos de captura de vídeo:

Resolução do vídeo	NTSC fps	PAL fps	Protune	Campo de visão (FOV)	Resolução da tela
4K / 4K 17:9	15 12	12.5 12	Sim	Ultra Wide	3840x2160, 16:9 4096x2160, 17:9
2,7K / 2,7K 17:9	30 24	25 24	Sim	Ultra Wide médio	2704x1524, 16:9 2704x1440, 17:9
1440p	48 30 24	48 25 24	Sim	Ultra Wide	1920x1440, 4:3
1080p	60 48 30 24	50 48 25 24	Sim	Ultra Wide médio estreito	1920x1080, 16:9
1080p SuperView*	60 48 30 24	50 48 25 24	Sim	Ultra Wide	1920x1080, 16:9
960p	100 60 48	100 50 48	Sim Sim Não	Ultra Wide	1280x960, 4:3
720p	120 60	100 50	Sim Sim	Ultra Wide médio** estreito	1280x720,16:9
720p SuperView*	100 60 48	100 50 48	Sim Sim Não	Ultra Wide	1280×720,16:9
WVGA	240	240	Não	Ultra Wide	848x480, 16:9

<sup>\*</sup>SuperView oferece o campo de visão com maior imersão do mundo

OBSERVAÇÃO: O modo Protune só é possível em resoluções de vídeo selecionadas.

<sup>\*\*720</sup>p120 e 720p100 suportam apenas FOV Ultra Wide e estreito.

Resolução do vídeo	Melhor uso
4K / 4K 17:9	Vídeo com surpreendente alta resolução, de desempenho profissional em pouca luz. Extrair estáticos de 8MP de vídeo. Recomendado para fotos com tripé ou com a câmera fixa.
2,7K / 2,7K 17:9	Vídeo com resolução de 16:9 / 17:9 reduz a escala para fornecer resultados compreendentes com qualidade de cinema para produções profissionais. Recomendado para fotos com tripé ou com a câmera fixa.
1440p	Recomendado para fotos com suporte no corpo, pois a área de visualização maior e a alta taxa de quadros produzem os resultados mais suaves e com mais imersão para captura de muita ação.
1080p	1080p60 é ótimo para todas as fotos, pois a alta resolução e taxa de quadros produzem resultados surpreeendentes. Suporte em tripé ou câmera fixa para 1080p48 e 30 fps e 1080p24 é ideal para televisão e produção de filmes.
1080p SuperView	Recomendável para fotos com suporte de corpo ou roupa. O conteúdo mais vertical 4:3 é automaticamente estendido até tela cheia de 16:9 para uma experiência melhor.
960p	Use para fotos com suporte de corpo e quando desejar câmera lenta. Oferece uma grande área de exibição e resultados suaves para captura de muita ação.
720p	Bom para fotos com a câmera na mão, quando deseja-se câmara lente.
720p SuperView	Bom para fotos com suporte de corpo ou roupa. O conteúdo mais vertical 4:3 é automaticamente estendido até tela cheia de 16:9 para uma experiência melhor.
WVGA	Bom para quando se deseja câmera superlenta e a definição padrão é aceitável.



#### MODOS DE RESOLUÇÃO DE FOTO

A HERO3+ pode capturar fotos com resoluções de 12 MP, 7 MP e 5 MP.
Qualquer alteração na resolução das fotos também afeta as fotos capturadas nos
modos Fotografia, Rajada de Fotos e Lapso de Tempo.

Photo Resolution	Field of View (FOV)
12MP	Ultra Wide (Padrão)
7MP	Ultra Wide, Médio
5MP	Médio



#### FOTO CONTÍNUA

O modo **Foto Contínua** permite capturar uma série de **fotos** continuamente enquanto o botão **Obturador/Selecionar** o está pressionado.

3 fotos por segundo

5 fotos por segundo

10 fotos por segundo

**OBSERVAÇÃO:** A sua câmera fica no modo **Foto Contínua** até que você a volte para o modo de captura de **foto** única.



### OPÇÕES DE RAJADA DE FOTOS

- 3 fotos em 1 segundo
- 5 fotos em 1 segundo
- 10 fotos em 1 segundo
- 10 fotos em 2 segundos
- 30 fotos em 1 segundo (padrão)
- 30 fotos em 2 segundos
- 30 fotos em 3 segundos



#### LAPSO DE TEMPO

Várias opções de intervalo de tempo estão disponíveis para o modo **Lapso de Tempo** incluindo **0,5** , **1** , **2** , **5** , **10** , **30** e **60** segundos.



#### MENU CONFIGURAÇÕES DE CAPTURA

O menu **Configurações de Captura** permite que você ajuste as opções avançadas de captura:

- ↑↓ Orientação da câmera
- Medidor de spot
- □ Vídeo e foto simultâneos
- Loop de vídeo

Protune Protune

- **▶** Balanço de branco\*
  - Cor\*
- Limite ISO\*
- Nitidez\*
- Exposição\*
- ▶ Consulte a seção CONFIGURAÇÕES DE CAPTURA para obter uma lista completa de opções de captura.
- \*Balanço de branco, Cor, Limite ISO, Nitidez e Exposição estão disponíveis apenas em Protune.



#### MENU CONFIGURAR

O menu Configurar permite ajustar as seguintes configurações da câmera:

Modo Padrão na inicialização

Modo Um Botão

開設 NTSC/PAL

OSD Exibição na Tela

Luzes de Status da Câmera

Indicador Sonoro

Mês/Dia/Ano/Hora

 Consulte a seção sobre o menu CONFIGURAR para obter uma lista completa de opções de configuração.



#### CONTROLES WIRELESS

O Wi-Fi integrado da câmera permite conectar a câmera a um Wi-Fi Remote e a um smartphone/tablet através do GoPro App. Quando o Wi-Fi está ligado, um ícone de status do Wi-Fi aparece na tela LCD de status da câmera e as luzes azuis de status do Wi-Fi piscam de modo intermitente. Quando você desliga o Wi-Fi, as luzes de status de Wi-Fi oiscam sete vezes.

#### Para ligar/desligar o Wi-Fi:

Pressione o **botão Ligar/Desligar Wi-Fi** apra **ligar/desligar Wi-Fi**. O modo **Wi-Fi** usado por último estará ativo guando o **Wi-Fi** estiver **ligado**.

▶ Consulte a seção CONTROLES WIRELESS para obter uma lista completa de funções de wireless

**OBSERVAÇÃO:** A sua câmera não pode estar conectada ao Wi-Fi Remote e ao GoPro App ao mesmo tempo.



#### **EXCLUIR**

Excluir o último arquivo ou todos os arquivo e formatar o cartão de memória. Durante excluir **ÚLTIMO** ou **TODOS**, as luzes de status da câmera piscam até que a operação esteja concluída.

CANCELAR (padrão)

ÚLTIM0

TODOS (Formata o cartão SD)

#### Para excluir ÚLTIMO ou TODOS:

- Verifique se a câmera está no modo Configurações. Se o ícone Configurações ?

   na tela LCD da câmera não estiver aparecendo, pressione o botão Ligar/Modo prepetidamente até que ele apareça.
- 2. Pressione o **botão Obturador/Selecionar** o para entrar no menu **Configurações**
- 3. Use o botão Ligar/Modo para percorrer as Configurações e localizar o Lixo iii.
- 4. Pressione o botão Obturador/Selecionar O para entrar Excluir.
- Use o botão Ligar/Modo para percorrer as opções.
- Selecione a opção realçada pressionando o botão Obturador/Selecionar O.
- 7. Para sair, mantenha pressionado o **botão Obturador/Selecionar** o por dois
- Para sair, mantenha pressionado o botão Obturador/Selecionar Opro dois segundos ou percorra as opções até EXIT e pressione o botão Obturador/ Selecionar O.

DICA PRO: Tenha cuidado — se selecionar **TODOS**, o cartão de memória será formatado, excluindo todos os arquivos do cartão SD.

# **EXIT** SAIR

Na tela **EXIT**, pressione o **botão Obturador/Selecionar o** para sair do menu **Configurações**.

DICA PRO: Se, a qualquer momento, você quiser sair do menu Configurações, mantenha pressionado o botão Obturador/Selecionar opor dois segundos.



# **CONFIGURAÇÕES DE CAPTURA**

#### Para entrar no menu Configurações de Captura:

- Verifique se a câmera está no modo Configurações. Se o ícone Configurações
   na tela LCD da câmera não estiver aparecendo, pressione o botão Ligar/Modo 
   várias vezes até que ele apareça.
- Pressione o botão Obturador/Selecionar para entrar no menu Configurações
- 3. Use o **botão Ligar/Modo @** para percorrer as **Configurações** e localizar o menu **Configurações de Captura** contra configurações de Captura contra configurações de Captura contra contra configurações de Captura contra contra
- 5. Use o **botão Ligar/Modo** para localizar a opção desejada para alteração.
- Pressione o botão Obturador/Selecionar O para selecionar a opção desejada.
- Algumas opções têm submenus. Use o botão Ligar/Modo para percorrer os submenus.
- Pressione o botão Obturador/Selecionar O para selecionar a opção realçada.
- Para sair, mantenha pressionado o botão Obturador/Selecionar por dois segundos ou percorra as opções até EXIT e pressione o botão Obturador/ Selecionar para selecionar.

Você pode personalizar a maneira como a sua câmera HERO3+ captura vídeo e fotos nos menus Configurações de Captura, como Invertido, Vídeo em Loop e Balanco de Branco.



Instalando a HERO3+ de cabeça para baixo, mas deseja que os arquivos apareçam do lado certo na visualização e edição? Essa configuração elimina a necessidade de virar as **fotos e vídeos** após a gravação.

Lado certo da câmera para cima (padrão)

± dn Câmera invertida

### MEDIDOR DE SPOT

Ligue o **Medidor de Spot** ao filmar de um lugar escuro apontando a câmera para um ambiente mais claro, como ao filmar a paisagem de dentro de um carro. Quando **Medidor de Spot** está definido como **Ligado**, • aparece na janela de LCD.

DESLIGAR (padrão)

LIGADO



O modo Filme e Foto Simultâneos, permite capturar ao mesmo tempo vídeos e fotos. Você pode ajustar a câmera para tirar uma foto a cada 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos ou 60 segundos enquanto grava vídeo. Para ajustar a sua câmera para o modo Foto em Vídeo, certifique-se de que uma resolução de vídeo suportada esteja selecionada e que Protune esteja DESLIGADO.

DESLIGAR	DESLIGAR
segundos	5 segundos
0 segundos	10 segundos
0 segundos	30 segundos
N segundos	60 segundos

OBSERVAÇÃO: Você pode capturar vídeo e foto simultâneos em uma das seguintes configurações de resolução: 1080p24 fps, 1080p30/25 fps, 720p60/50 fps ou 1440p24 fps.

#### Vídeo e foto simultâneos (continuação):

O tamanho da **fotografia** resultante é determinado pelas dimensões de **vídeo** que voçê selecionar

Modo Vídeo	FOV	Photo MP
1440p24 fps	Largo	12MP
	Largo	8MP
1080p30/25 fps	Médio	5MP
	Estreito	2MP
	Largo	8MP
1080p24 fps	Médio	5MP
	Estreito	2MP
	Largo	8MP
720p60/50 fps	Médio	5MP
	Estreito	2MP

DICA PRO: Ao capturar **vídeo**, você pode tirar manualmente uma **foto** a qualquer momento apenas pressionando o **botão Ligar/Modo**.



### LOOP DE VÍDEO

O modo Video em Loop permite que você grave um video em loop contínuo, que grava sobre si mesmo até você pressionar o botão Obturador/Selecionar para interrompê-lo. O Video em Loop não está disponível se o modo Protune estiver LIGADO.

### As opções de vídeo em loop incluem:

DESLIGAR	(padrão)
Vídeo máx.	A câmera grava até o cartão ficar cheio e depois grava por cima um vídeo novo.
Vídeo de 5 min	A câmera grava durante 5 minutos, depois começa outro vídeo, progressivamente gravando sobre o vídeo anterior de 5 minutos.
Vídeo de 20 min	A câmera grava durante 20 minutos, depois começa outro vídeo, progressivamente gravando sobre o vídeo anterior de 20 minutos.
Vídeo de 60 min	A câmera grava durante 60 minutos, depois começa outro vídeo, progressivamente gravando sobre o vídeo anterior de 60 minutos.
Vídeo de 120 min	A câmera grava durante 120 minutos, depois começa outro vídeo, progressivamente gravando sobre o vídeo anterior de 120 minutos.

DICA PRO: Arquivos de vários capítulos são gravados no cartão de memória. Isso permite que pequenos segmentos de conteúdo sejam sobregravados durante o loop de gravação. Quando visualizando na tela do computador, você verá arquivos separados para cada segmento de tempo. Use software de edicão de vídeo se desejar combinar os arquivos em um vídeo maior.

OBSERVAÇÃO: O vídeo em loop é desativado no modo Protune.

#### PROTUNE

Protune é um modo de vídeo que libera todo o potencial da câmera, produzindo vídeos incríveis com qualidade de imagem e calibre de cinema, otimizado para produções profissionais. O Protune dá aos criadores de conteúdo mais flexibilidade e eficácia no fluxo de trabalho do que nunca.

#### PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DO PROTUNE:

#### Captura de imagem de alta qualidade

A alta taxa de dados do Protune captura imagens com menos compactação, dando aos criadores de contexto maior qualidade para produções profissionais.

#### Controle Avançado

Protune habilita o controle manual de **Balanço de Branco**, **Cor**, **Limite ISO**, **Nitidez** e **Exposição** para controle avançado e customização de suas imagens de vídeo.

#### Padrão de classificação de cinema/TV

Enquanto filma em **Protune**, você tem a opção de gravação de vídeo com qualidade de cinema em 24 fps, para intercalar facilmente o conteúdo GoPro com outra mídia de origem, sem a necessidade de executar a conversão de fps.

Ter o **Protune ligado** afeta várias configurações e recursos, como **resolução de vídeo**, **fps, FOV** e **vídeo e foto simultâneos**.

DESI	ICVD	(nadrão)	

LIGADO

### RESOLUÇÕES DO PROTUNE:

Protune está disponível nas seguintes resoluções:

<b>RESOLUÇÃO</b>	fps
4K / 4K 17:9	15, 12.5,12
2,7K / 2,7K 17:9	30, 25, 24
1440p	48, 30, 25, 24
1080p	60, 50, 48, 30, 25, 24
1080p SuperView	60, 50, 48, 30, 25, 24
960p	100, 60, 50
720p	120, 100, 60, 50
720p SuperView	100, 60, 50

**COMPATIBILIDADE: Protune** é compatível com ferramentas profissionais de correção de cor, com o GoPro Studio e outros programas de edição de vídeo.

# **CONFIGURAÇÕES PROTUNE**

Protune habilita o controle avançado de Balanço de Branco, Cor, Limite ISO, Nitidez e Exposição.



Fazer ajustes nas suas configurações **Protune** não afetará as suas configurações em modo de vídeo não-**Protune**. Você pode redefinir as suas configurações **Protune** para suas configurações de fábrica, selecionando **RESET** no menu **Protune**.



### BALANÇO DE BRANCO

O **balanço de branco** ajusta a tonalidade geral das cores dos vídeos. Você pode fazer ajustes para o **Balanço de Branco** ao gravar em modo **Protune**.

Configuração de Balanço de Branco	Condições de iluminação recomendadas
Auto (Padrão)	
3000K	Luz quente (incandescente ou nascer do sol/ luz do sol)
5500K	Luz ligeiramente fria (fluorescente fria ou luz do dia média)
6500K	Luz fria (tempo nublado)
Cam RAW	Cor otimizada padrão da indústria

### DICA PRO:

O modo **Cam RAW** produz um arquivo de dados minimamente processado diretamente do sensor da imagem, o que permite ajustes mais precisos no pós-processamento. Gravar em **Cam RAW** tira o máximo partido das capacidades do sensor de imagem.



COR

Cor permite ajustar o perfil de cor de suas imagens de vídeo. Há duas opções de Cor: Cor GoPro (padrão) e Lisa. A Cor GoPro oferece a mesma excelente cor que você captura quando o Protune está DESLIGADO. A Lisa resulta em um perfil de cor neutra, que pode ser corrigido por cor, para melhor adequação de imagens capturadas com outros equipamentos, oferecendo mais flexibilidade na pós-produção. Devido à sua curva de log, o modo Lisa captura mais detalhes nas sombras e destaques.

Configuração de cor	Perfil de cor resultante		
Cor GoPro (padrão)	Perfil GoPro corrigido por cor		
Lisa	Perfil de cor lisa, neutra		



### LIMITE ISO

O **Limite ISO** ajusta a sensibilidade da câmera em ambientes de pouca luz, e cria um equilibrio entre brilho e ruído de imagem resultante. Um **Limite ISO** mais alto resultará em imagens mais brilhantes, mas você pode experimentar mais barulho. Um **Limite ISO** mais baixo resultará em imagens mais escuras, mas vai resultar em ruído reduzido.

Configuração de Limite de ISO	Qualidade de vídeo resultante
6400 (Padrão)	Vídeo mais brilhante com pouca luz, um aumento de ruído de imagem
1600	Vídeo moderadamente brilhante com pouca luz, ruído de imagem moderado
400	Vídeo mais escuro com pouca luz, ruído de imagem reduzido



### NITIDEZ

Nitidez controla a nitidez das suas imagens de vídeo. Há três opções de Nitidez: Baixa, Média e Alta.

Configuração de Nitidez	Qualidade de vídeo resultante
Alta (Padrão)	Vídeo muito nítido
Média	Vídeo moderadamente nítido
Baixa	Vídeo mais suave, que permite uma maior flexibilidade na pós-produção

### CAPTURE SETTINGS



### **EXPOSIÇÃO**

A compensação de **Exposição** afeta o brilho do seu vídeo. Ajustar a **Exposição** pode melhorar a qualidade de imagem ao fotografar em ambientes com condições de iluminação contrastante.

### Configuração de exposição

3,,								
+2.0	+1.5	+1.0	+0.5	0 (Default)	-0.5	-1.0	-1.5	-2.0

DICA PRO: A compensação de **Exposição** ajusta o brilho dentro de um **Limite ISO** existente. Se o brilho já atingiu o **Limite ISO** em um ambiente de pouca luz, aumentar a compensação de **Exposição** não terá nenhum efeito.

### **EXIT** SAIR

Na tela SAIR, pressione o botão Obturador/Selecionar O para sair do menu Capturar Configurações.



Se, a qualquer momento, você quiser sair do menu CAPTURAR CONFIGURAÇÕES, mantenha pressionado o botão Obturador/Selecionar O por dois segundos.



#### Para entrar no menu Configurar:

- Verifique se a câmera está no modo Configurações. Se o ícone Configurações na tela LCD da câmera não estiver aparecendo, pressione o Botão Ligar/Modo repetidamente até que ele apareça.
- 2. Pressione o **botão Obturador/Selecionar** o para entrar no menu **Configurações**.
- Use o botão Ligar/Modo para percorrer as Configurações e localizar o menu Configurar .
- Pressione o botão Obturador/Selecionar para entrar no menu Configurar.
- Use o botão Ligar/Modo para localizar a opção desejada para alteração.
- Pressione o botão Obturador/Selecionar 

   para selecionar a opção deseiada.
- Para sair, mantenha pressionado o botão Obturador/Selecionar por dois segundos ou percorra as opções até EXIT e pressione o botão Obturador/Selecionar para selecionar.

# CONFIGURAR



# MODO PADRÃO NA INICIALIZAÇÃO

Você pode definir o modo **padrão** da câmera na inicialização como qualquer um dos seguintes modos:



VÍDEO (padrão)



**FOTOGRAFIA** 



**RAJADA DE FOTOS** 



LAPSO DE TEMPO



### UM BOTÃO

Como o modo **Um Botão** selecionado, a câmera começa a gravar automaticamente quando a câmera é ligada. O modo **Um Botão** pode ser configurado para começar em **Vídeo** ou **Lapso de Tempo**.

DESLIGAR (padrão)

LIGADO

#### Para ligar o modo Um Botão:

- Verifique se a câmera está no modo Configurações. Se o ícone Configurações na tela LCD da câmera não estiver aparecendo, pressione o botão Ligar/Modo várias vezes até que ele apareça.
- 2. Pressione o **botão Obturador/Selecionar** o para entrar no menu **Configurações**
- 3. Use o **botão Ligar/Modo ②** para percorrer as **Configurações** e localizar o menu **Configurar**
- 4. Pressione o botão Obturador/Selecionar O para entrar em Configurar.
- 5. Use o botão Ligar/Modo 🕲 para localizar o modo Um Botão 🔐
- 6. Pressione o botão Obturador/Selecionar o para entrar no menu Um Botão.
- 7. Use o botão Ligar/Modo para percorrer as opções.
- 8. Pressione o botão Obturador/Selecionar O para selecionar uma opção realçada.
- Para sair, mantenha pressionado o botão Obturador/Selecionar por dois segundos ou percorra as opções até EXIT e pressione o botão Obturador/ Selecionar para selecionar.

A próxima vez que você **ligar** a sua câmera, ela começará agravar no **modo de inicialização padrão**. Para parar de gravar, mantenha pressionado opor dois segundos.

### CONFIGURAR

### MODO DE UM BOTÃO (continuação):

Para sair do modo Um Botão:

- 1. Ligue a câmera.
- Mantenha pressionado o botão Obturador/Selecionar até aparecer na janela de LCD.
- 3. Pressione o botão Obturador/Selecionar O para entrar.
- 4. Use o botão Ligar/Modo para realçar Desligar.
- 5. Pressione o botão Obturador/Selecionar O para selecionar a opção.
- Para sair, mantenha pressionado o botão Obturador/Selecionar por dois segundos ou percorra as opções até EXIT e pressione o botão Obturador/Selecionar .

DICA PRO: Para interromper o processo de captura (VÍDEO ou LAPSO DE TEMPO) quando em UM BOTÃO, mantenha pressionado o botão Obturador/Selecionar por dois segundos. Você voltará ao menu UM BOTÃO onde pode desligar o modo UM BOTÃO.

**OBSERVAÇÃO:** O modo **Um Botão** é desativado quando a câmera está conectada ao Wi-Fi Remote ou GoPro App.



#### NTSC / PAI

As configurações NTSC e PAL regem a taxa de quadros da gravação e reprodução de vídeo quando o vídeo é exibido em uma TV/HDTV. Selecione NTSC para exibir em TV/HDTV na América do Norte. Selecione PAL se estiver exibindo em uma PAL TV/HDTV (a maioria das televisões fora da América do Norte) ou em uma PAL TV/HDTV em qualquer região.



### EXIBIÇÃO NA TELA

Para exibir ou ocultar os ícones de gravação e as informações de arquivo no vídeo ou na tela de exibição durante a reprodução, desligue ou ligue Exibição em Tela (OSD).

#### DESI IGAR

LIGADO (padrão)

# LUZES DE STATUS DA CÂMERA

Mantenha as quatro **luzes de status da câmera** ativas, apenas duas ativas (frontal e posterior) ou **desligue** todas as luzes.

4 (padrão)

2

DESLIGAR

### CONFIGURAR



### INDICADOR SONORO

Você pode ajustar o volume e desligar o indicador sonoro.

100% (padrão)

70%

**DESLIGAR** 



#### DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

A HERO3+ pode ser configurada para **ligar** automaticamente depois de um determinado período de inatividade (quando nenhum **vídeo** ou **foto** são feitos e nenhum botão é pressionado).

MANUAL (padrão)

60 seg

120 seg

300 seg



### MÊS/DIA/ANO/HORA

Acerte o relógio da HERO3+ para garantir que os arquivos de **vídeo** e de **foto** sejam salvos com a data e a hora corretas.

#### Para alterar mês/dia/ano/hora:

- Verifique se a câmera está no modo Configurações. Se o ícone Configurações
  na tela LCD da câmera não estiver aparecendo, pressione o Botão Ligar/Modo
  repetidamente até que ele apareça.
- 2. Pressione o **botão Obturador/Selecionar** o para entrar no menu **Configurações**
- 3. Use o **botão Ligar/Modo (2)** para percorrer **Configurações** para localizar o menu **Configurar**  .
- Pressione o botão Obturador/Selecionar para entrar no menu Configurações.
- 5. Use o botão Ligar/Modo para localizar o menu Mês/Dia/Ano/Hora
- Pressione o botão Obturador/Selecionar para entrar no menu Mês/Dia/Ano/Hora;
   Mês (MM) será realcado.
- Pressione o botão Obturador/Selecionar O para acessar a lista de meses (1 a 12).
- Use o botão Ligar/Modo para percorrer a lista até que a seleção desejada esteja realcada.
- 9. Pressione o botão Obturador/Selecionar O para selecionar a opção.
- 10. Para avançar para a próxima opção, pressione o **botão Obturador/Selecionar ②**.
- 11. Repita as etapas 7, 8 e 9 para fazer seleções para dia (DD), ano (AA), hora (HH) e minutos (MM).
- Para sair, mantenha pressionado o botão Obturador/Selecionar O por dois segundos ou percorra as opções até EXIT e pressione o botão Obturador/Selecionar O.

OBSERVAÇÃO: Se a bateria for removida da câmera por um lomgo período de tempo,

Mês/Dia/Ano/Hora terão de ser redefinidos.

### CONFIGURAR

# EXIT SAIR

Na tela SAIR, pressione o botão Obturador/Selecionar O para sair do menu Configurações.

DICA PRO: Se, a qualquer momento, você quiser sair do menu

Configurações, pressione e mantenha pressionado o botão

Obturador/Selecionar por dois segundos.



# CONTROL ES WIRELESS

O Wi-Fi integrado permite que a sua câmera HERO3+ conecte-se a um Wi-Fi Remote (acessório opcional, vendido separadamente) e ao GoPro App usando um smartphone ou tablet.

Para ligar/desligar o Wi-Fi usando o botão Ligar/Desligar Wi-Fi 🚳:



Pressione o botão Ligar/Desligar Wi-Fi para ligar/desligar o Wi-Fi . Ao ligar o Wi-Fi, o modo Wi-Fi será definido no modo usado por último.

#### WI-FI REMOTE (VENDIDO SEPARADAMENTE)

Use o Wi-Fi Remote (vendido separadamente) para controlar até 50\* câmeras remotamente de distâncias de até 600'/180 m. O Wi-Fi Remote pode ser usado e é à prova d'água em até 10'/3 m de profundidade. Para obter instruções sobre como emparelhar e conectar o Wi-Fi Remote à câmera, consulte o manual do usuário do Wi-Fi Remote, que vem com ele.

\*Os resultados reais podem variar dependendo da presenca de interferência de wireless

### CONECTANDO AO GOPRO APP

#### USANDO A SUA HERO3+ COM O GOPRO APP (GRATUITO)

O GoPro App permite que você controle a sua câmera remotamente usando um smartphone ou tablet. Os recursos incluem controle total da câmera. visualização ao vivo, reprodução e compartilhamento de conteúdo selecionado, e muito mais.\*

Siga estes passos para conectar a HERO3+ ao GoPro App.

- Baixe o GoPro App para o smartphone ou tablet na Apple App Store, ou nas lojas de Google Play ou Windows Phone.
- 2. Pressione o botão Ligar/Modo para ligar a câmera.
- 3. Pressione o **botão Ligar/Desligar Wi-Fi** aduas vezes, depois pressione o **botão Obturador/Selecionar** para entrar no menu **Wi-Fi**.
- Use o botão Ligar/Modo para percorrer as opções, pressione o botão Obturador/Selecionar para selecionar GoPro App.
- Nas configurações de rede Wi-Fi do seu smartphone, conecte à rede Wi-Fi da câmera. O nome da rede começa com "GOPRO-BP-", seguido de uma série de letras/números.
- 6. Insira a senha "goprohero". (Esta é a senha padrão da câmera. Você pode personalizar a senha em gopro.com/update. Se você já personalizou a senha, insira a sua senha em vez de "goprohero".)
- 7. Abra o GoPro App no smartphone ou tablet. Você agora poderá controlar a câmera com o smartphone ou tablet, além de exibir, reproduzir e compartilhar conteúdo selecionado.\*

DICA PRO: Veja o que a sua câmera HERO3+ vê, exibindo a cena na tela do smartphone ou do tablet.

<sup>\*</sup>Para informações sobre compatibilidade de dispositivos, consulte gopro.com.

### CARTÕES DE ARMAZENAMENTO/MICROSD

A câmera HERO3+ é compatível com cartões de memória microSD, microSDHC e microSDXC com capacidade de 4 6B, 8 6B, 16 6B, 32 6B e 64 6B. Você deve usar um cartão microSD com velocidade nominal Classe 10. A 60Pro recomenda usar cartões de memória de marca para o máximo de confiabilidade em atividades de alta vibração.

#### Para inserir um cartão microSD:



- Deslize o cartão de memória para dentro da fenda de cartão com a etiqueta virada para a frente da câmera.
- O cartão encaixa no lugar quando totalmente inserido.

#### Para remover o cartão microSD:



- Com a unha, pressione ligeiramente o cartão de memória mais para o fundo.
- O cartão pula para fora o suficiente para ser removido

DICA PRO: Tenha cuidado ao manusear cartões de memória. Evite líquidos, pó e residuos. Por precaução, desligue a câmera antes de inserir ou remover o cartão. Verifique as diretrizes do fabricante em relação ao uso em intervalos de temperatura aceitáveis.

### REQUISITOS DO SISTEMA

### Requisitos mínimos do sistema para uma melhor reprodução em computadores Mac® e Windows®:

- Mac OS® X 10.5 e posterior/ Microsoft Windows ® Vista, 7 e posterior
- Processador baseado em Intel® Core™ de segunda geração ou equivalente da AMD (recomendado o Intel Core-i7 de terceira geração)
- · 2GB RAM (4GB ou mais recomendado)
- Processador gráfico comparável a um Intel HD Graphics 3000, nVidia GeForce 600 Series. AMD Radeon HD6000 Series ou melhor

# DICA PRO:

Deseja ver seu **vídeo** ou **fotos** em uma tela maior? Conecte sua HERO3+ diretamente na sua TV/HDTV usando um **cabo Micro HDMI**, um **cabo composto** ou um **cabo combo** (acessórios opcionais, vendidos separadamente).

### TRANSFERINDO ARQUIVOS

# PARA TRANSFERIR ARQUIVOS DE VÍDEO E FOTO PARA UM COMPUTADOR

#### Em um PC:

- 1. Conecte a câmera ao computador, usando o cabo USB incluído.
- 2. Pressione o botão Ligar/Modo para ligar a câmera.
- 3. Clique duas vezes em "Meu Computador" e localize "Disco Removível".
- Se "Disco Removível" não aparecer, feche a pasta "Meu Computador" e abra novamente. O ícone "Disco Removível" deve aparecer.
- 5. Clique duas vezes no ícone "Disco Removível".
- Clique duas vezes no ícone da pasta "DCIM".
- Clique duas veze no ícone "100GOPRO" para exibir todos os arquivos de foto e vídeo.
- 8. Copie os arquivos para o computador ou disco rígido externo.

#### Fm um Mac-

- Conecte a câmera ao Mac usando o cabo USB incluído.
- 2. Pressione o botão Ligar/Modo para ligar a câmera.
- O ícone aparecerá na área de trabalho. Clique duas vezes no ícone para acessar os arquivos.
- 4. Copie os arquivos para o computador ou disco rígido externo.

# **REPRODUÇÃO**

# **PARA EXIBIR VÍDEOS E FOTOS**

Você também pode exibir **vídeos** e **fotos** em uma TV/HDTV ou no LCD Touch BacPac™ (acessório opcional, vendido separadamente).

### REPRODUÇÃO EM TV/HDTV

### Para navegar por vídeos e fotos:

- Conecte a câmera a uma TV/HDTV com um cabo Micro HDMI, cabo composto ou cabo combo (acessórios opcionais).
- Ligue a câmera.
- 3. Na sua câmera, pressione o botão Ligar/Modo para passar para Reprodução . Pressione o botão Obturador/Selecionar .
- 4. A HERO3+ exibe visualizações em miniatura de todos os vídeos e fotos do cartão SD. Os conjuntos de fotos tiradas nos modos Foto Contínua, Rajada de Fotos e Lapso de Tempo exibem a primeira foto da série.
- Enquanto estiver na visualização de miniatura, use o botão Ligar/Modo para alternar pelas miniaturas. Pressione o botão Obturador/Selecionar para visualizar.
- Use e para navegar para frente e para trás para ver mais arquivos de mídia em seu cartão de memória.
- Dependendo de você estar exibindo vídeos ou fotos, aparecem diferentes opções de controle. Use o botão Ligar/Modo e o botão Obturador/ Selecionar o para navegar.
- OBSERVAÇÃO: Para os arquivos de Rajada de Fotos e Lapso de Tempo a primeira foto da série será exibida. Para exibir todas as fotos de uma série, use o botão Ligar/Modo ( para selecionar Exibir e pressione o botão Obturador/Selecionar ( )

#### REPRODUÇÃO NO LCD TOUCH BACPAC (VENDIDO SEPARADAMENTE)

A reprodução usando o LCD Touch BacPac™ segue um processo/procedimento semelhante ao descrito, com algumas ligeiras variações.

 Consulte o manual do usuário do LCD Touch BacPac para obter mais informacões.

BATFRIA

### MAXIMIZANDO A VIDA DA BATERIA

Para maximizar a vida da bateria, **desligue** o Wi-Fi. Para maximizar a vida da bateria ao fotografar atividades de longa duração, **desligue** ou desconecte o LCD Touch BacPac™ (acessório adicional, vendido separadamente). As temperaturas excessivamente baixas podem reduzir a vida da bateria. Para maximizar a vida da bateria em condições frias, mantenha a câmera em lugar aquecido antes de usar. Fotografar com o modo Protune **ligado** aumenta o consumo de energia.

# **BATERIA**

### **CARREGANDO A BATERIA**

O ícone da bateria exibido no LCD da câmera pisca quando a carga da bateria é menos de 10%. Se a gravação estiver ocorrendo quando a bateria chegar a 0%, a câmera salvará o arquivo e **desligará**.

#### Para carregar a bateria.

- Conecte a câmera a um computador ou fonte de energia USB (como o carregador de parede ou o carregador automático).
- A luz indicadora de status vermelha permanece acesa enquanto a bateria é carregada.
- A luz indicadora de status vermelha apaga quando a bateria está totalmente carregada.



Você também pode carregar a bateria fora da câmera usando o carregador de bateria dual (acessório opcional, vendido separadamente).

Não ocorrerá nenhum dado à câmera nem à bateria se elas forem usadas antes da carga completa. As baterias e os acessórios adicionais de carga estão disponíveis em: **qopro.com**.

# USANDO A CÂMERA ENQUANTO ELA ESTÁ CARREGANDO

Você pode fazer **vídeo** e **fotos** enquanto carrega a bateria da câmera.

Basta conectar a câmera a um computador o qualquer dispositivo de carga
LISB usando cabo USB incluído

# REMOVENDO A BATERIA DA CÂMERA

A bateria HERO3+ é projetada para encaixar firmemente na câmera para maximizar a confiabilidade em atividades de alta vibracão.

#### Para remover a bateria:





- Remova a porta da bateria, colocando o polegar na depressão da porta da bateria (no lado posterior da câmera) e deslisando-a para a esquerda.
- 2. Deixe a porta saltar para fora. Pegue a guia de remoção da bateria da câmera.

# IMPORTANTES MENSAGENS DE ADVERTÊNCIA

### **MENSAGENS DO CARTÃO MICROSD**

NO SD	Nenhum cartão presente. A câmera precisa de um cartão <b>microSD</b> , <b>microSDHC</b> ou <b>microSDXC</b> para gravar <b>vídeos</b> e tirar <b>fotos</b> .		
SD FULL	O cartão está cheio. Exclua arquivos ou troque o cartão.		
SD ERROR A câmera não pode acessar o cartão.			

### ÍCONE DE REPARO DE ARQUIVO NO LCD



Se você vir o ícone de **reparo de arquivo** na tela LCD, seu arquivo de **vídeo** foi corrompido durante a gravação. Pressione qualquer botão e a câmera reparará o arquivo.

# ÍCONE DE ADVERTÊNCIA DE TEMPERATURA NO LCD



O ícone de **advertência de temperatura** aparecerá no LCD quando a câmera ficar quente demais e precisar esfriar. Basta deixá-la esfriar antes de tentar usá-la novamente. A sua câmera não superaquece, não se preocupe, não houve nenhum dano.

### **USANDO O THE FRAME**

O The Frame é a menor e mais leve maneira de montar a sua GoPro. Ele permite montagem ultracompacta e de perfil baixo, e acesso integral ao cartão microSD e às portas da câmera para vídeo ao vivo e descarregamento de dados.

#### Para remover a câmera do The Frame-

- 1. Solte a presilha no lado superior direito do The Frame.
- 2. Segurando a presilha aberta, deslize a câmera para fora do The Frame.



OBSERVAÇÃO: O The Frame não oferece proteção à prova d'água para a sua câmera, e não é voltado para uso em condições extremas, com água ou poeira.

### THE FRAME

### Para prender a câmera no The Frame:

- 1. Solte a presilha no lado superior direito do The Frame.
- 2. Segurando a presilha aberta, deslize a câmera para fora do The Frame.
- Quando a câmera estiver alinhada com o The Frame, feche a presilha para prender.



### Usando o The Frame com um LCD Touch BacPac™ ou um Battery BacPac™ (vendidos separadamente):

- 1. Solte a presilha no lado superior direito do The Frame.
- Solte o braço de suporte de metal e estenda-o para 90°. O braço deve ser usado para que o BacPac seja suportado corretamente.
- Deslize a câmera para o The Frame até que o BacPac se apoie no braço de suporte e feche a presilha.



# ATENDIMENTO AO CLIENTE

A GoPro é dedicada a fornecer o melhor atendimento possível. Para falar com o Atendimento ao Cliente GoPro, visite gopro.com/support.